

一. 面板介紹


- | | |
|----------|------------|
| 1. 累計顯示值 | 7. 加數鍵 |
| 2. 計數顯示值 | 8. 減數鍵 |
| 3. 設定燈 | 9. 輸入鍵 |
| 4. 輸出燈 | 10. 累計值清除鍵 |
| 5. 設定鍵 | 11. 計數值清除鍵 |
| 6. 位移鍵 | 12. 參數鍵 |



二. 設定方式與說明

按 **P1/P2 PRESET** 鍵進入設定模式, P1燈亮起, 可設定計數輸出值。

按 **DELAY K** + **ENT** 鍵可進入參數設定模式, 依參數號碼循環設定。
參數設定內容請參考"三. 參數說明"設定方式如下。

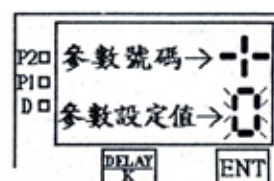

參數模式下按 **DELAY K** 鍵, 可使參數循環, 依此循環設定。

按 **>** 鍵, 可使閃爍數字, 由左而右依序位移。

按 **^** 鍵, 可使閃爍數字, 做加數變更。

按 **v** 鍵, 可使閃爍數字, 做減數變更。

按 **ENT** 鍵, 可完成輸入, 跳出設定模式。


按 **RESET** 鍵, 可將下排計數值歸零。

按 **TOTAL RESET** 鍵, 可將上排累計計數值歸零。

三. 參數說明

參數號	功 能	內 容	出廠值	備 註
1	小數點	0:0 1:0.0 2:0.00 3:0.000	0	
2	輸入信號	0:接點 1:無接點1K 2:無接點5K 3:90° 相位差	1	
3	復歸方式	0:瞬間復歸 1:延時復歸 2:自保	0	
4	觸發方式	0:前緣 1:後緣	0	
5	下排顯示方式	0:顯示P1設定值 1:顯示計數值	1	
6	輸出時間	00.01~99.99S 設00.00為"自保"	01.00	
7	顯示比例值	0.0001~9.9999	1.0000	
8	鎖碼	0:開放 1:鎖設定鍵	0	

四. 端子接線說明:

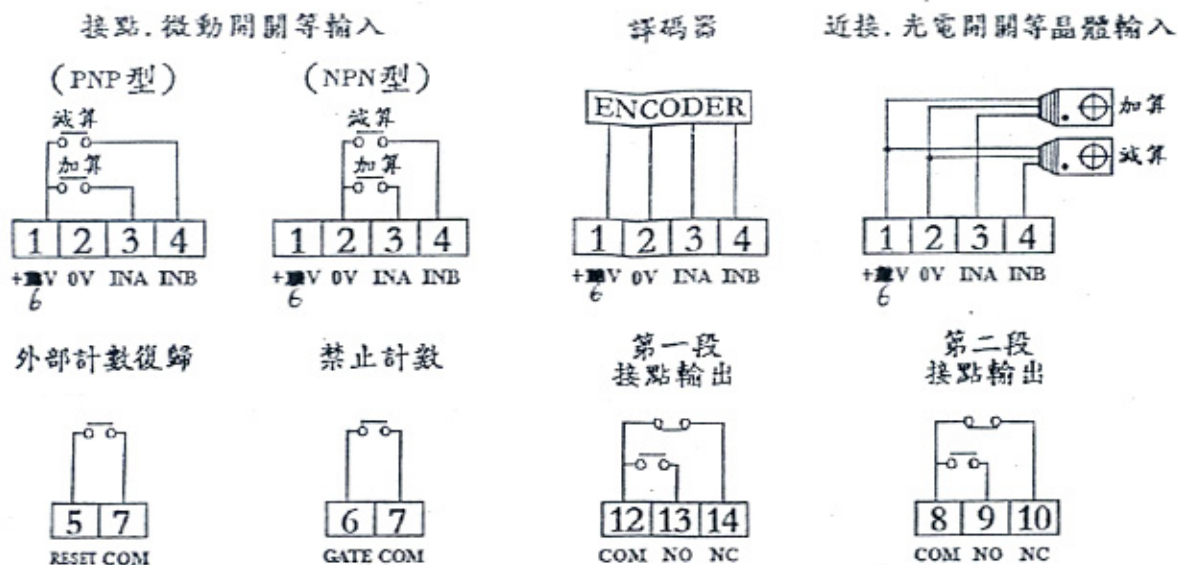

動力電源(Power Source)

A 型 DKC-A....	S 型 DKC-S....	D 型 DKC-D....
AC POWER 110V / 220V 50/60Hz	AC POWER Supply 100~240V 50/60Hz	DC POWER Supply 24 VDC

*注意事項:

1. 各信號線請與動力線隔離, 並使用包金屬網隔離線裝配.
2. 感應器裝配時, 請先檢查端子位置是否相符, 如接錯可能造成損毀.
3. 請勿從外部電路上加任何電壓於端子1~7位置.

五. 尺寸規格:

功 能	型 式	DKC 型數位式計數器			
計數顯示		紅色LED顯示			
設定顯示		綠色LED顯示			
計數方式		加算 加/減算 90°相位差			
計數速度		接點:30 cps 電晶體:1K cps 90°相位差:5K cps			
輸出信號		接點1 a b (250VAC 1 A)			
動作模式		瞬時, 延時, 自保			
輸出延時		00.01s~99.99s 設00.00自保			
小數點顯示		0	0.0	0.00	0.000
感應器電源		+VDC ±10% 100mA			
輸入電源		110/220VAC	100~240VAC	24VDC	
停電記憶		EEPROM			
使用環境		-10°~ +45°C 相對濕度 45°C 以上 85%RH 以下			

單位: m/m
盤面開口: □ 68X68

